

Kaukosäätimen pikakäyttöohje (MSZ-LN mallit)

Laite voidaan käynnistää ja sammuttaa sekä lämpötilaa säätää suojakansi suljettuna.



A TOIMINTOJEN VALINTA

1 Valitse käynnistääksesi/sammuttaaksesi laitteen.

2 Paina valitaksesi toiminnon. Jokainen painallus vaihtaa toimintoa seuraavassa järjestyksessä:



automaattiasento/ jäähdytys/ kuivatus/ lämmitys/ pelkkä puhallin

3 Paina tai asettaaksesi lämpötilan. Jokainen painallus nostaa tai laskee lämpötilaa yhdellä asteella.

B YHDEN KOSKETUKSEN TOIMINNOT

Paina näitä painikkeita kytkääksesi toiminnon päälle/pois.

ECONO COOL

Ilmavirtauksen kääntö tuntuu viileämmältä kuin paikallaan pysyvä ilmavirtaus. Joten vaikka lämpötila on automaattisesti 2 °C korkeampi, jäähdyttäminen tuntuu tehokkaalta. Näin säästetään energiaa.

POWERFUL

Yksikkö toimii täydellä teholla 15 minuutin ajan.

i-save

Usein käytetty asetus voidaan tallentaa ja aktivoida myöhemmin painamalla i-save painiketta.

TOIMINTALUKKO


MODE VANE-R

Tämä toiminto lukitsee vain toimintatilan. Muut toiminnot, kuten katkaisu / kytkentä, lämpö-asetus ja ilmanvirtauksen suunta-asetus, ovat käytettävissä.

Ota TOIMINTALUKKO käyttöön / pois pitämällä MODE ja VANE-R painettuna samanaikaisesti 2 sekunnin ajan yksikön ollessa poissa toiminnasta. Lukitun käytön tilakuvake vilkkuu.

KELLON AJASTUS, TEHTÄVÄ ENNEN TOIMINTOJEN AJASTUSTA


- 1 Paina painiketta.
- 2 Paina painiketta asettaaksesi ajan.
- 3 Paina painiketta asettaaksesi päivän.
- 4 Paina uudelleen painiketta.



C PUHALTIMEN NOPEUDEN JA ILMAVIRRRAN SUUNTAUKSEN SÄÄTÄMINEN

FAN


Paina painiketta valitaksesi puhaltimeen nopeuden. Jokainen painallus muuttaa puhaltimeen nopeutta seuraavassa järjestyksessä:



Automaattinen/hiljainen/hidas/keskinopea/nopea/erittäin nopea


WIDE VANE

Paina painiketta valitaksesi ilmavirran suuntauksen vaakatasossa. Jokainen painallus muuttaa ilmavirtauksen suuntaa seuraavassa järjestyksessä.

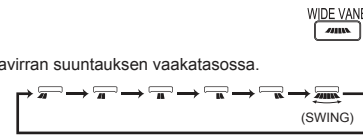

L-VANE-R

Paina painikkeita valitaksesi ilmavirtauksen suuntauksen pystysuunnassa. Jokainen painallus muuttaa ilmavirtauksen suuntaa seuraavassa järjestyksessä.



D Night mode (YÖTILA)

Night mode (YÖTILA) muuttaa toiminnan ilmaisimien kirkkautta, poistaa äänimerkin käytöstä ja vähentää ulkoysikön äänivoimakkuutta.

Paina tätä painiketta kytkääksesi toiminnon päälle/pois.

F VIIKOKAJASTIN

PÄÄLLE/POIS AJASTIN

- 1 Paina tai ohjelmoidaksesi ajastimen.
 - (ON timer) : Yksikkö käynnistyy valittuna aikana.
 - (OFF timer) : Yksikkö sammuu valittuna aikana.

* tai viikkuu.
* Varmista, että nykyinen aika ja päivä on asetettu oikein.

2 Paina (lisää) tai (vähennä) asettaaksesi halutun ajan ajastimelle.

Jokainen painallus lisää tai vähentää 10 minuuttia.
* Aseta aika kun tai viikkuu.

3 Paina tai uudelleen peruttaaksesi ajastimelle valitun ajan.

G i-see TOIMINTO

i-see toiminnon käyttö


- 1 Paina kun käytössä on COOL, DRY, HEAT tai AUTO toiminto aktivoidaksesi i-see sensorin.
 - Paina varovasti ohuella kärjellä.
 - symboli näkyy näytöllä ja toiminto on aktivoitu.
 - Oletusasetus on "aktiivinen".

2 Paina uudestaan aktivoidaksesi ABSENCE DETECTION. (poissaolon havaitseminen)
* symboli näkyy näytöllä ja toiminto on aktivoitu.

3 Paina kolmannen kerran lopettaaksesi i-see toiminnon käytön

POISSAOLON HAVAINNOINTI


Kun huoneitilassa ei ole ihmisiä, yksikkö siirtyy automaattisesti energiansäästötilaan.

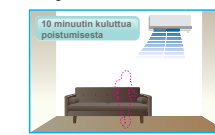

DIRECTION

Paina Direction aktivoidaksesi toiminnon. Tämä toiminto on käytettävissä vain i-see-ohjaustilan ollessa toiminnassa.

Jokainen painikkeen painallus vaihtaa ILMANVIRTAUKSEN OHJAUSTA seuraavassa järjestyksessä:



- (EPÄSUORA) : Henkilöön kohdistuu vähemmän ilmavirtausta.
- (SUORA) : Lähinnä vain henkilö ympäröstä ilmastoidaan.
- (TASAINEN) : Yksikkö oppii, missä henkilö viettää eniten aikaa ja tasaa alueen lämpötilan.